


Bearbeitungsverfahren Hochleistungsbohren
Procédé d'usinage à grand rendement
Procedura d'usinaggio per foratura ad alto rendimento
Machining process for high performance drilling

Zentrierung $\leq 9 \times d$
Centrer $\leq 9 \times d$
Centrare $\leq 9 \times d$
Centering $\leq 9 \times d$



Ohne Zentrierung
 Sans centrage
 Senza centrino
 Without centering


Saubere Eintrittsfläche
 Surface plate
 Superficie liscia
 Smooth entering surface

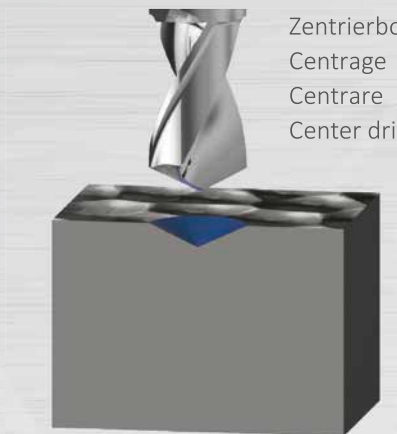


Zentrierbohren
 Centrage
 Centrare
 Center drilling

Raue oder unebene Eintrittsfläche
 Surface rugueuse ou inégale
 Superficie grezza
 Rough or uneven entering surface

Pilotbohrung $> 9 \times d$
Perçage trou pilote $> 9 \times d$
Preforo $> 9 \times d$
Pilothole drilling $> 9 \times d$

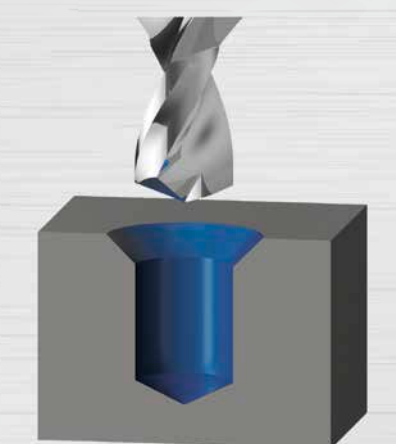

Saubere Eintrittsfläche
 Surface plate
 Superficie liscia
 Smooth entering surface

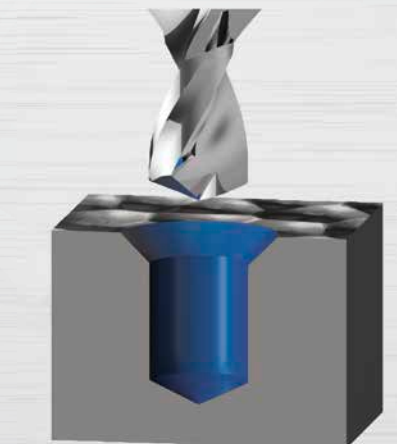

Raue oder unebene Eintrittsfläche
 Surface rugueuse ou inégale
 Superficie grezza
 Rough or uneven entering surface